


## Display - 5 LED

Modellen Winther Easy Bording er udstyret med 5LED display, der betjenes med 4 funktionsknapper fra venstre håndtag.

Bemærk, at batteri-indikatoren kan svinge afhængig af, om du kører op ad bakke, accelererer eller kører ned af bakke.

Fejlindikatoren er integreret i displayet, og vises ved blink.

**NB!** Hvis den første lampe i batteri-indikatoren på displayet begynder at blinke under kørsel, er det et signal om, at der er en fejl i det elektriske system. Se yderligere under punktet Fejlfinding.

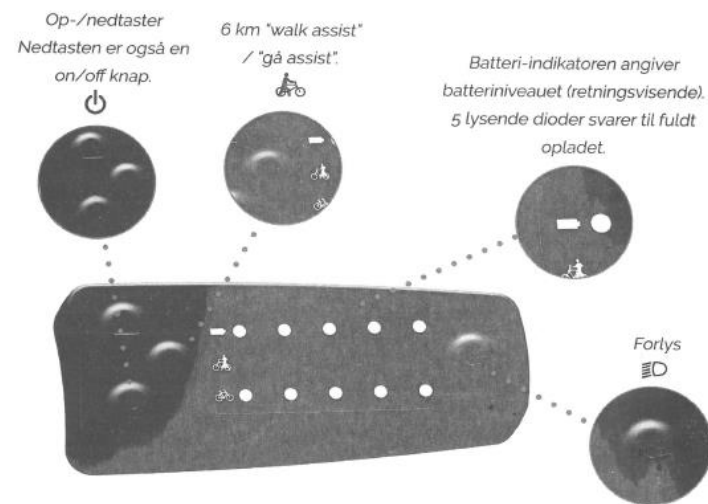

## Assist funktioner

Displayet har 2 forskellige assist funktioner:

- 5 Assist, niveauer (1-5), vælges ved at bruge piletasterne
- Walk assist, vælges ved at holde "6 km/t" knappen inde

Når du holder "6 km/t" knappen på cyklens display inde, er det med denne funktion muligt - uanset indstillingen af assist-niveau - at køre op til 6 km/time uden at benytte pedalerne. Funktionen bruges eksempelvis, hvis du skal trække cyklen op ad en bakke. Denne funktion er ikke tilgængelig på varianter med centermotor.

## Fejlfinding - 5LED


Hvis den første lampe i batteri-indikatoren på displayet begynder at blinke under kørsel, er det et signal om, at der er en fejl i det elektriske system.

Antallet af blink fortæller hvilken fejl, der er tale om.

Antal blink	Betydning	Evt. afhjælpes ved
2	Angiver fejl på motor.	Er motoren udstyret med et stik, tjek da om stikket er sat i (ved forgaffel). Ellers kontakt din forhandler.
3	Angiver fejl i controller.	Kontakt din forhandler.
4	Angiver fejl i display	Kontakt din forhandler
5	Angiver fejl på bremse sensor	Kontakt din forhandler
7	Angiver fejl på speed sensor	Kontakt din forhandler
8	Lav batterispænding	Oplad batteriet.
9	Overspænding	Tjek batterispænding

## Batteri - montering & afmontering

- Batteriet er monteret under cyklens bagagebærer.
- Sæt det i ved at skubbe det langs skinnen - helt i bund.
- Drej nøglen mod højre for at låse batteriet i skinnen og tænde systemet.
- Tryk nøglen ind og drej mod venstre for at slukke igen.
- Nøglen kan nu tages ud.

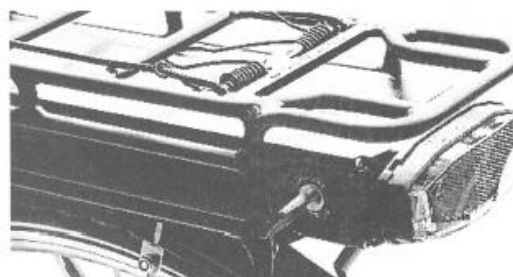

## De 5 assist niveauer

- Niveau 1 - ca. 8,5 km/t
- Niveau 2 - ca. 13,5 km/t
- Niveau 3 - ca. 16,0 km/t
- Niveau 4 - ca. 21 km/t
- Niveau 5 - ca. 25 km/t

## Ladeapparat / opladning

Opladning skal ske indendørs eller under halvtag, da laderen kun er stænktaet.

**NB!** Det er vigtigt, at rækkefølgen af punkterne nedenfor overholdes.


Der er 2 muligheder for opladning af batteriet:

### 1 Opladning med batteri monteret på cyklen

- Batteriet skal være monteret på cyklen.
- Sæt stikket fra laderen i ladestikket
- Sæt net-stikket (230V) i stikkontakten og tænd for laderen.

### 2 Opladning med afmonteret batteri

- Batteriet skal være afmonteret cyklen.
- Sæt stikket fra laderen i batteriets lade stik.
- Sæt net-stikket (230 v) i stikkontakten og tænd for laderen.

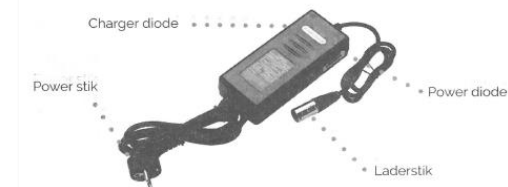

- Power diode lyser rød, når power stikket er sat i stikkontakten.
- Lyser charger dioden rød, når power stikket er sat i stikkontakten, mangler der strøm på batteriet. Lad batteriet op!
- Lyser charger dioden grøn, er batteriet ladet op.
- NB Sluk for laderen, før du fjerner ladestikket
- Vi anbefaler, at man ind i mellem lader batteriet forblive tilsluttet min. 24 timer efter at den grønne diode lyser, da det giver en bedre balance mellem hver celle i batteriet.
- Efter endt ladning isættes det lille gummidæksel i stikket for at beskytte mod snavs.